



PASOS PARA INSTALACION PINPAD 2.0


1. Instalar Driver USB -> IngenicoUSBDrivers_3.32_setup_SIGNED.exe



2. Instalar ADD ON PCL -> Add-on_PCL_for_Windows_2.27.00_setup.exe




3. Instalar primero el ejecutable -> PCIPOsBridgeService.exe: esta instalación se debe de realizar en la ruta sugerida, que es en la unidad C:\





4. Correr el .bat con permisos de administrador -> PclPosBridgeService

Ruta: C:\PclPosBridgeService



5. Configurar el path para las variables de usuario y verificar que exista la ruta:

C:\Program Files\Java\jre1.8.0_202\bin

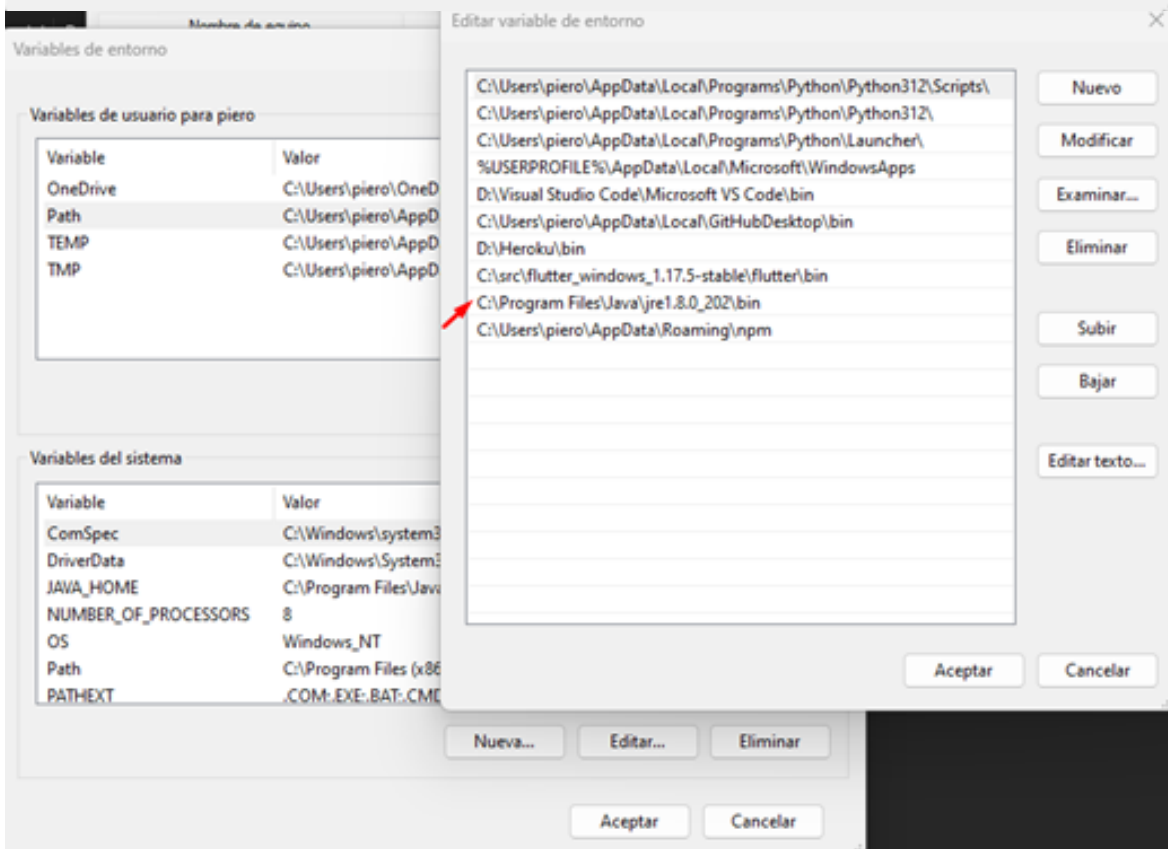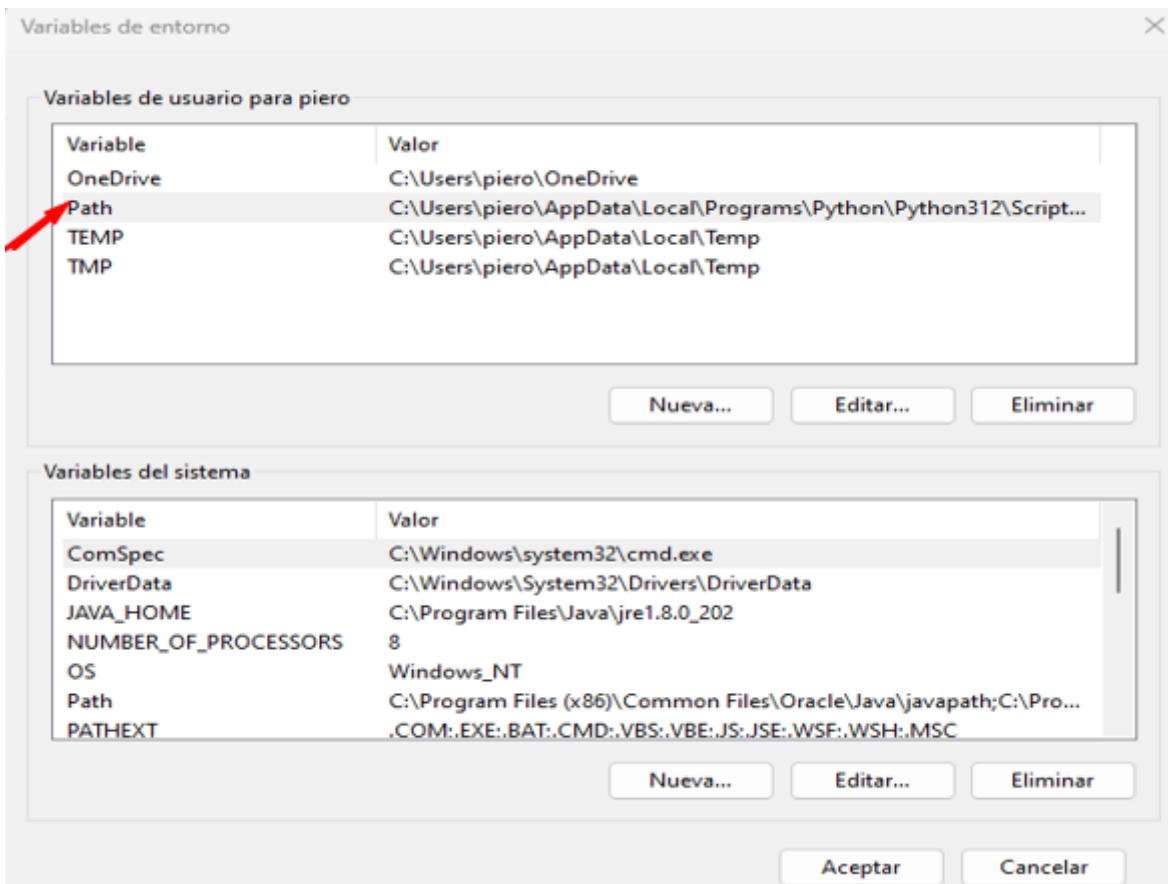

6. En las variables del sistema verificar que exista el **JAVA_HOME**

Variables de entorno

Variables de usuario para piero

Variable	Valor
OneDrive	C:\Users\piero\OneDrive
Path	C:\Users\piero\AppData\Local\Programs\Python\Python312\Scripts\;C:\Users\pie...
TEMP	C:\Users\piero\AppData\Local\Temp
TMP	C:\Users\piero\AppData\Local\Temp

Nueva... Editar... Eliminar

Variables del sistema

Variable	Valor
ComSpec	C:\Windows\system32\cmd.exe
DriverData	C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
JAVA_HOME	C:\Program Files\Java\jre1.8.0_202
NUMBER_OF_PROCESSORS	8
OS	Windows_NT
Path	C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Program Files\C...
PATHEXT	.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
PROCESSOR_ARCHITECTURE	AMD64
PROCESSOR_IDENTIFIER	Intel64 Family 6 Model 165 Stepping 2, GenuineIntel
PROCESSOR_LEVEL	6

Nueva... Editar... Eliminar

Aceptar Cancelar


Editar la variable del sistema

Nombre de la variable: JAVA_HOME

Valor de la variable: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_202


Examinar directorio... Examinar archivo... Aceptar Cancelar

7. Instalar el jdk21.0.4 y verificar que se haya instalado correctamente




```
C:\Windows\System32>java --version
java 21.0.4 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.4+8-LTS-274)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.4+8-LTS-274, mixed mode, sharing)
```

8. Cambiar el txt version de 1.34 a **2.00** antes de reemplazar los target

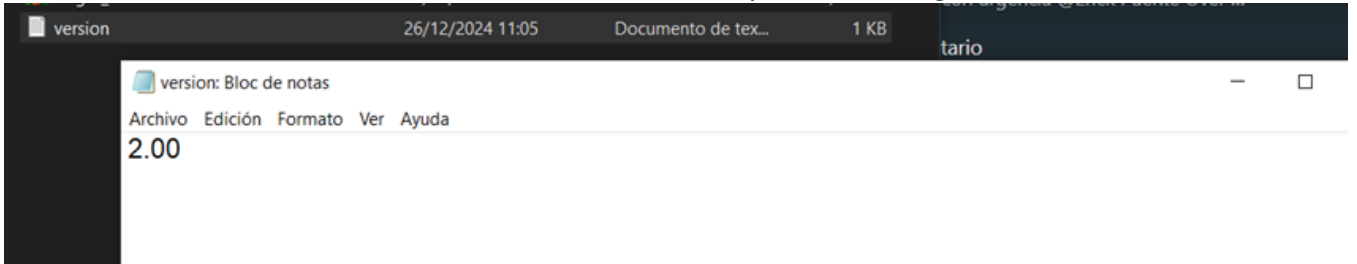

9. Por último, reemplazar los JAR en la carpeta Pinpad en el **disco C:**

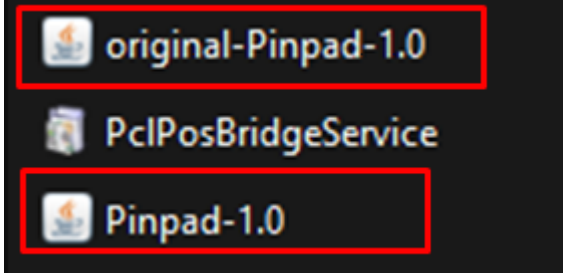

Revisión #5

Creado 2026-01-14 11:57:56 -05 por Soporte

Actualizado 2026-04-29 10:21:01 -05 por Soporte