



TICKETERA XP80-C NO CORTA


PASO 1: Reconocer la impresora para la instalación de drivers. Ir a Panel de control y seleccionar Hardware y Sonido

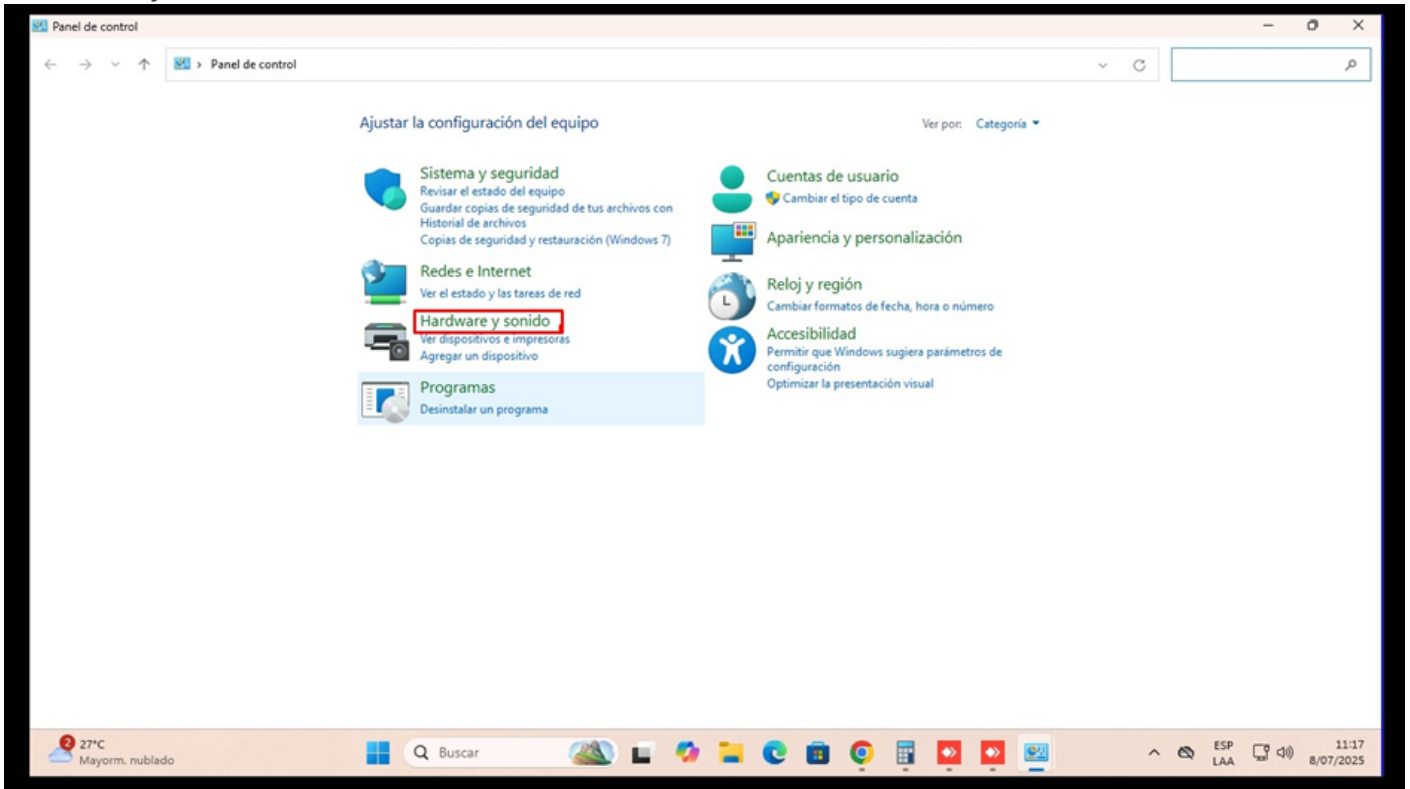


PASO 2: Click derecho en Dispositivos e Impresoras

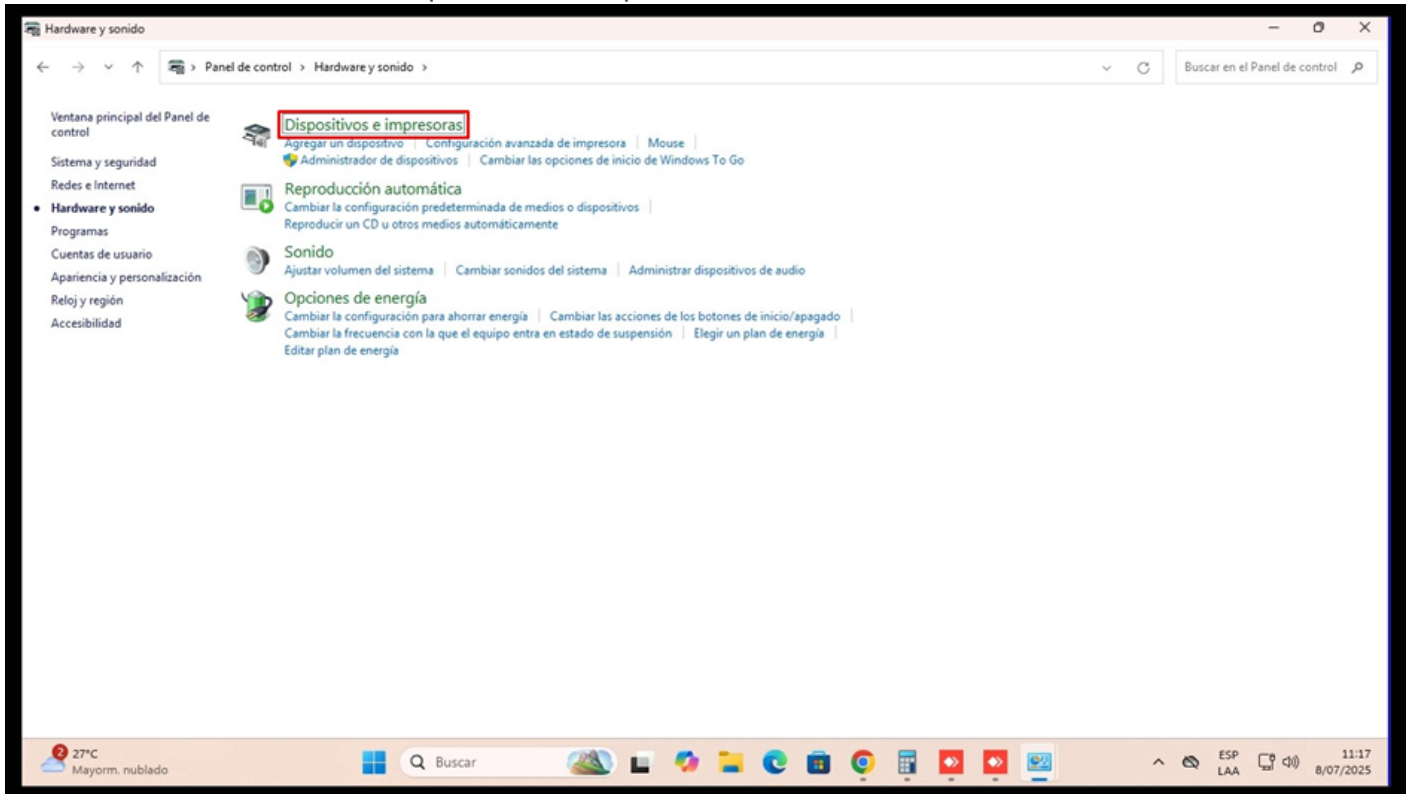


PASO 3: Seleccionar opción "Abrir en nueva Ventana"

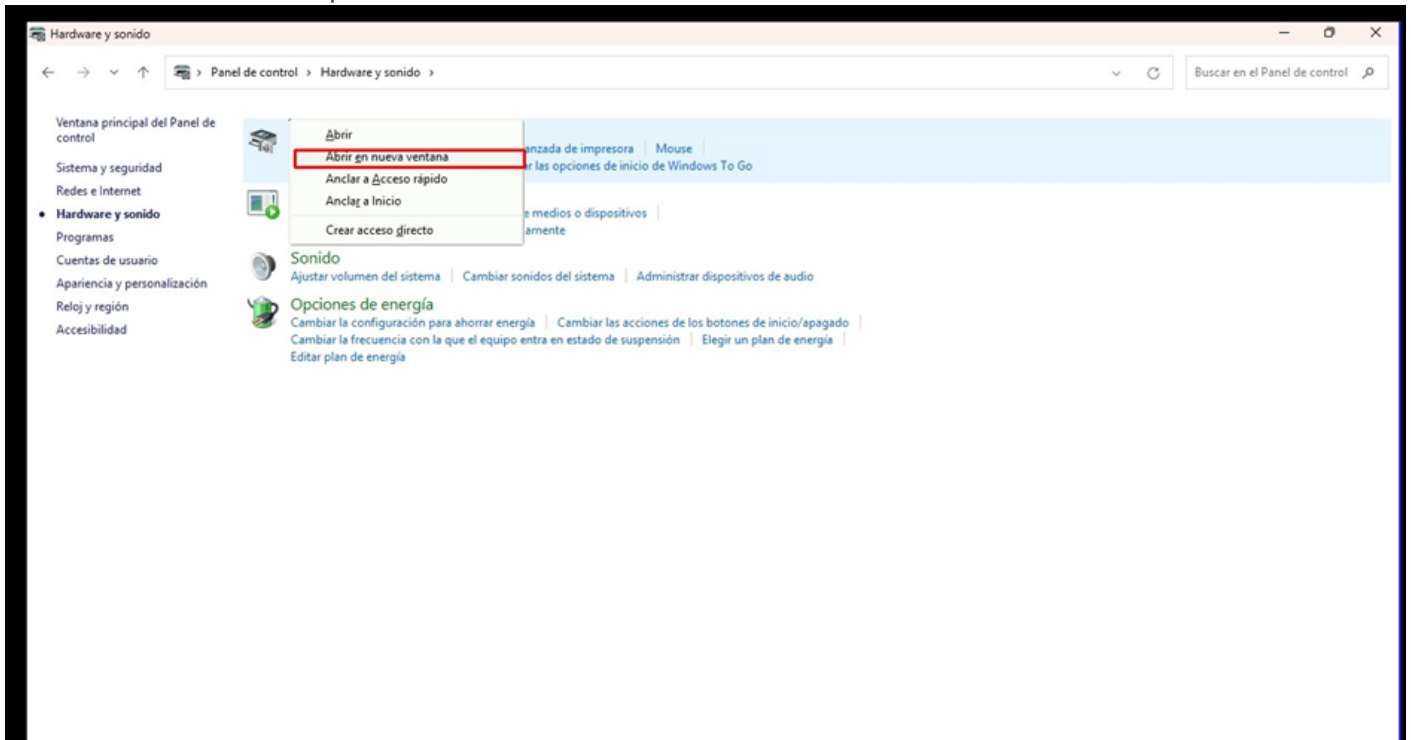


PASO 4: Seleccionar Propiedades de la Impresora de la ticketera

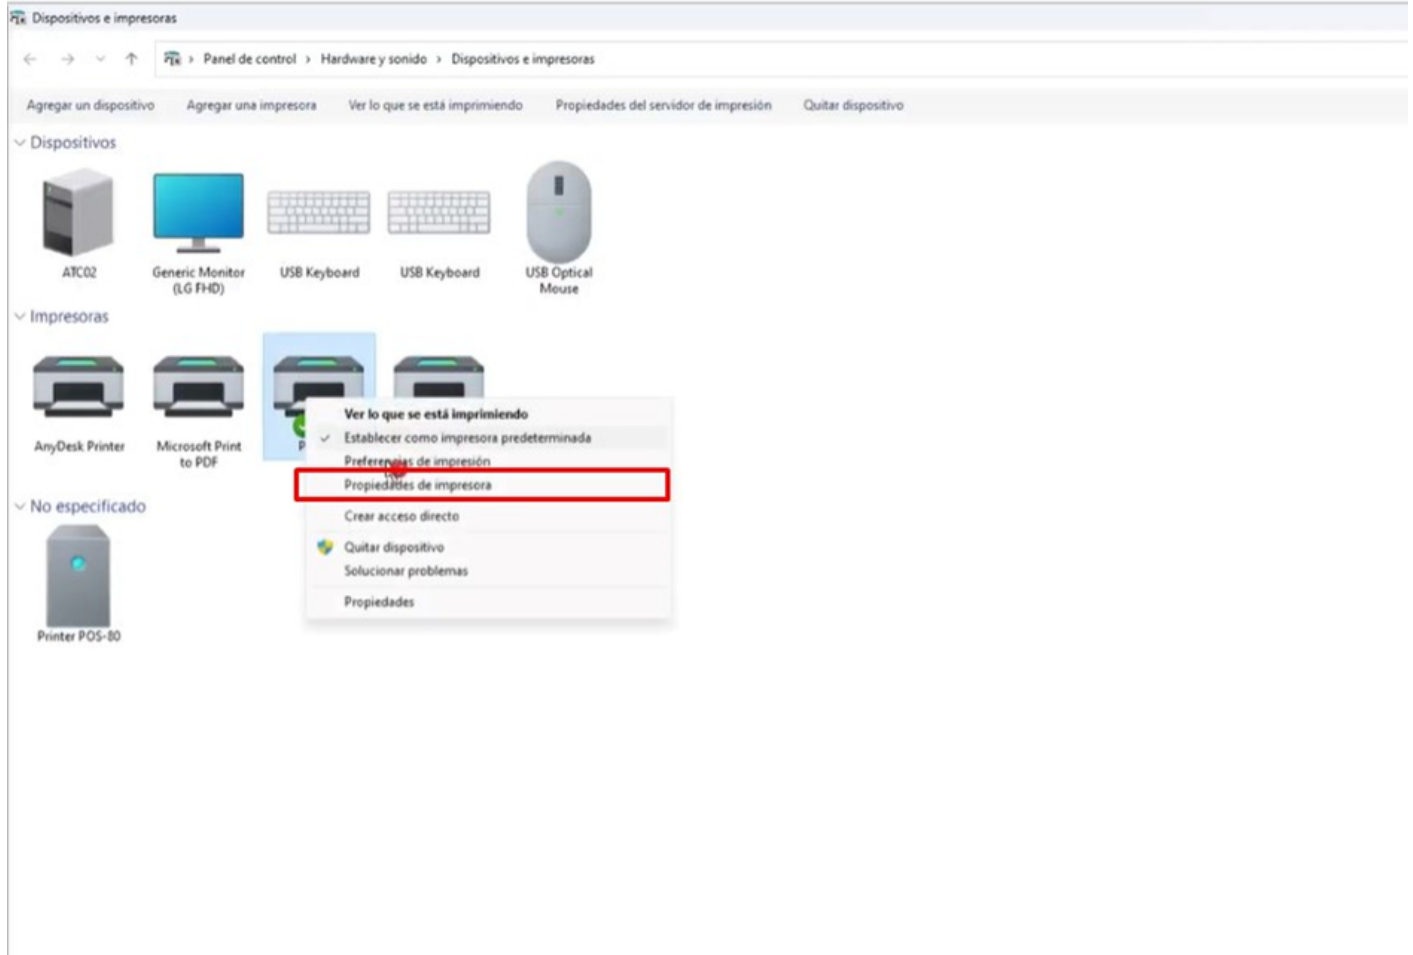

PASO 5: Opción Configuración del Dispositivo

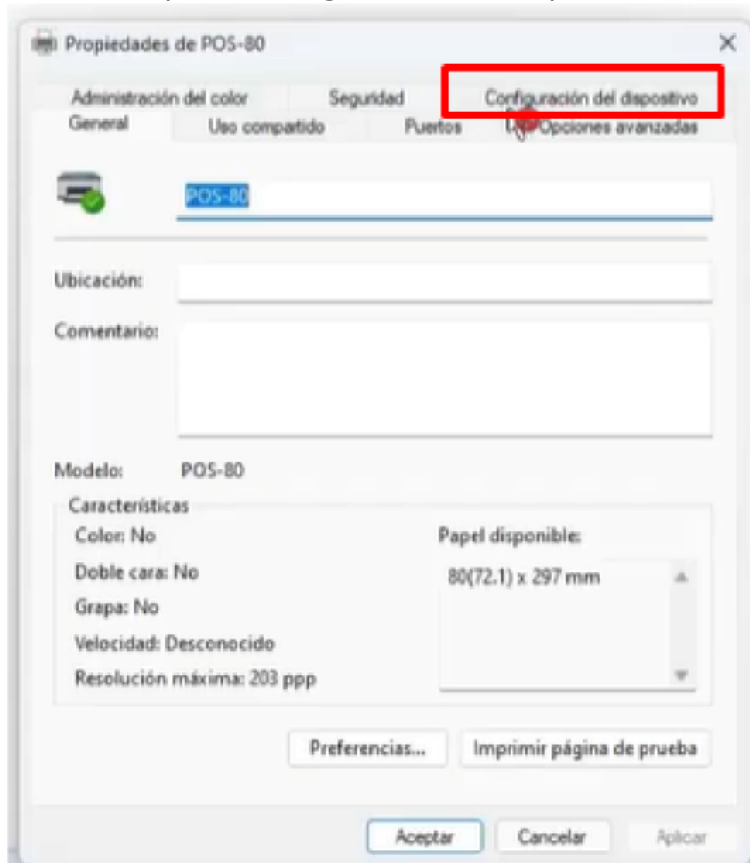

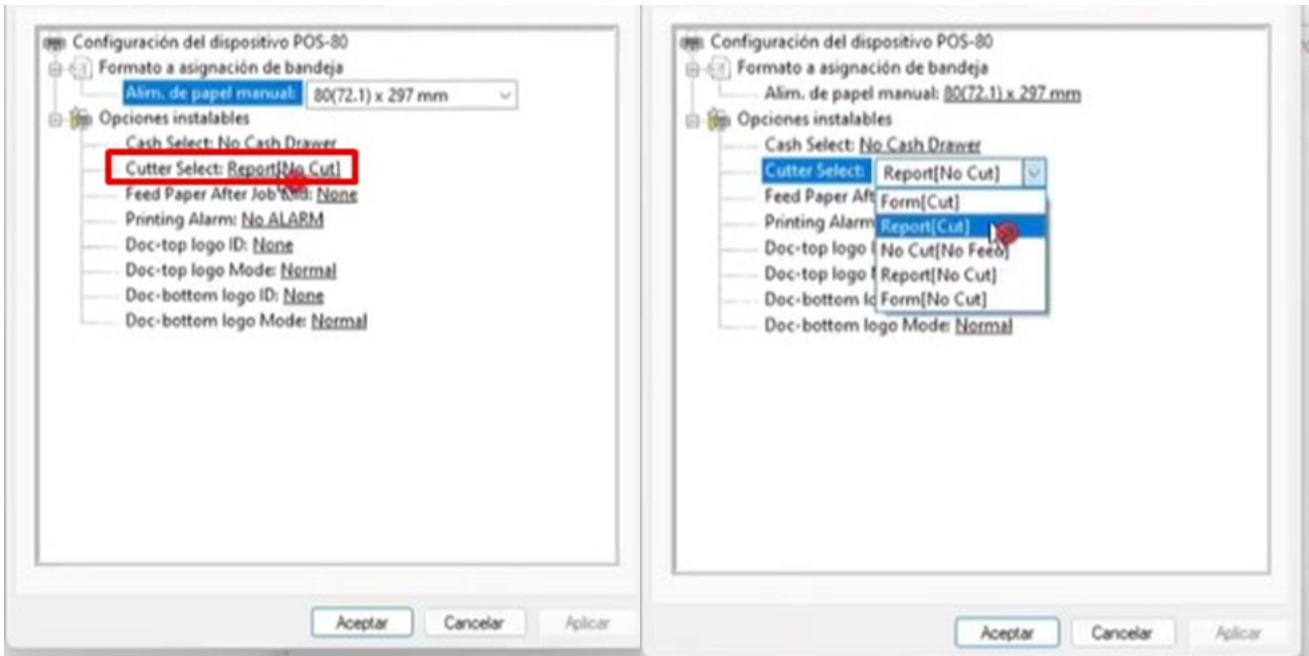

PASO 7: Imprimir y confirmar con el usuario

Revisión #2

Creado 2026-01-20 14:10:31 -05 por Soporte

Actualizado 2026-01-20 14:40:48 -05 por Soporte